




Retningslinjer for prøvetaking

SolidoTM
SMART+P

SBR minirensesanlegg uten forbehandling, inkl. fosforfjerning

- Bruk prøvetakingsbeger som passer i prøvetakingsbeholderen (Ø 177 mm) og pass på å bare ta vann uten sedimenter eller partikler, som bygges opp inni prøvetakingsbeholderen over tid.
- Fyll 1 liter prøvevann i Imhoffglasset (løselige faste stoffer etter 45–90 minutters sedimentering)
- Fyll 0,5 liter prøvevann i prøvetakingsflasken (bestemmelse av BOD₅, P_{total}, N_{total} i et eksternt laboratorium ved behov)

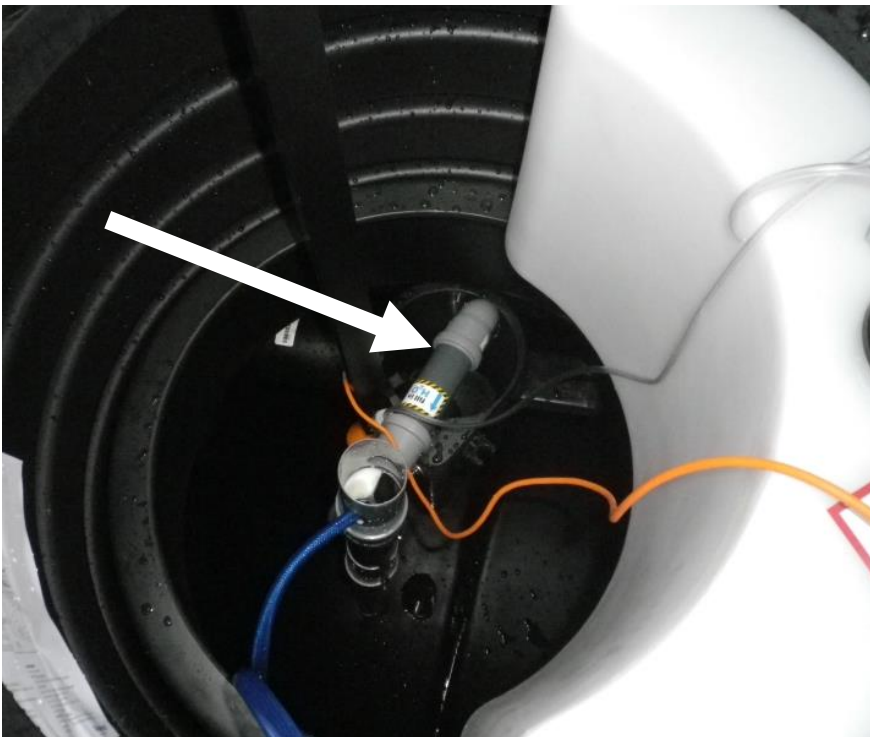

Prøvetakingsbeholder (Ø 177 mm, 5 l innhold fra siste utpumping av rensset vann), Imhoff glasset



Ecobio Norge as

Fremtidens renseløsninger



Kvalifisert rådgivning: +47 69 89 30 90

www.ecobio.no

post@ecobio.no

Retningslinjer for prøvetaking Solido SMART +P
DOKK9021NO 2019-04-18